


LEXIBOOK®


# Power Cyber Arcade®

Instruction manual  
Manual de instrucciones  
Mode d'emploi

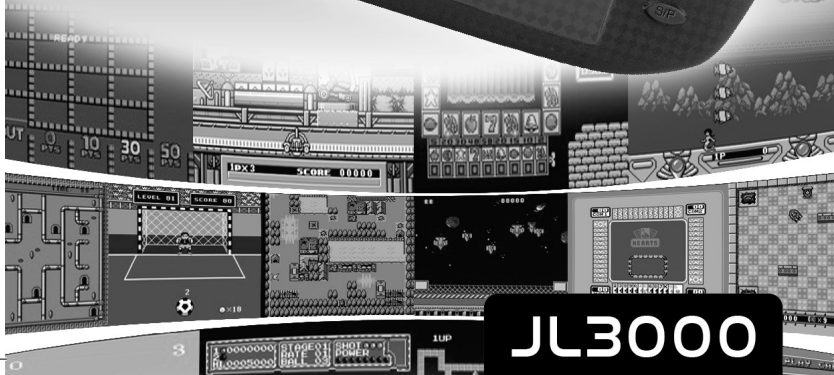

**JL3000**

105 x 148.5 mm

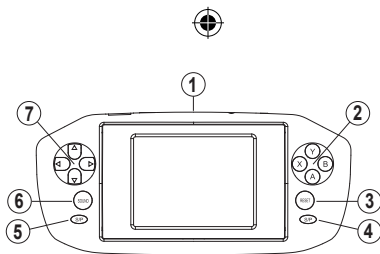

## CONTENT OF THE PACKAGING

When unpacking, ensure the following elements are included:

1 x game console / 1 x instruction manual


**WARNING:** All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for child's safety.


## BATTERY INFORMATION

The game console operates with 3 X 1.5V  $\text{---}$  AAA/LR03 type batteries (not included). Ask an adult to help you to find and install the correct batteries. Only the specified batteries must be used with this product.

1. Use a screwdriver to open the battery compartment cover located on the back of the unit.
2. Install the 3 x LR03/AAA batteries according to the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close back the battery compartment and tighten the screw.

The game console also operates with:

- 1 x USB cable (not included)
- 1 x adaptor  (not included).

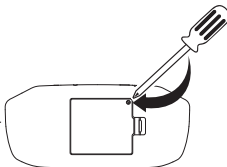

**Note:** the USB cable and the adaptor do not recharge the console.

### Adaptor specification

Input : 100 V  $\text{---}$  240 V ~ 50 / 60 Hz, 0,1 A

Output : 5 V  $\text{---}$  500 mA



### NOTES:

- When the sound is weak or when the game does not react correctly, please think about changing the batteries.
- For better performance, alkaline batteries are recommended.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**WARNING:** Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

**Warning:** Unplug the adaptor when the console is not being used for long periods of time in order to avoid overheating. When the console is powered by an adaptor, do not play on it outside. Check the condition of the adaptor and power cables regularly. In case of deterioration, do not use the adaptor until it has been repaired. The toy shall only be used with a transformer for toys. The adaptor is not a toy. The console must be disconnected from the mains when being cleaned if liquid is being used to clean it. This game is not intended for children under 3 years of age. Misuse of transformer can cause electrical shock.

**Parental advisory:** transformer and adaptor for toys are not intended to be used as a toy. The usage must be under parental advice.

## KEY GUIDE

**NOTE:** Before starting up the game, remove the plastic film on the LCD screen display.

1. **ON/OFF key:** Slide this button to the right to turn on the game console. Then the games list appears on the screen. Use the arrow keys (Left/Right/Up/Down) to go through the list, and select the desired game pressing Start / Pause.
2. **A/B/X/Y keys**
3. **RESET key:** Press this button to return to the game selection screen.
4. **Start / Pause**
5. **Start / Pause**
6. **SOUND key:** There are 3 available volume levels: mute, medium and loud. When turning the console on, volume is set on medium level. Press this button to go from one volume level to the other.
7. **Arrow keys (Left/Right/Up/Down)**

## EPILEPSY WARNING

Read before you or your children use video games. Some people are prone to epileptic seizures or losses of consciousness as a result of seeing certain flickering lights or objects often present in daily life. These people are at risk from seizures when they watch certain television images or play certain video games. Such incidents can happen even if the person has no previous medical history of epilepsy. If you or a member of your family has ever displayed symptoms linked with epilepsy (seizures or loss of consciousness) while watching flickering lights or images, consult your doctor before use.

Parents are advised to supervise their children while playing video games. If you or your child shows any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle tenseness, loss of consciousness, involuntary movements or seizures, cease playing immediately and consult your doctor.

### Precautions to take in any case while using a video game:

- When you use a video game which can be connected to a TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it.
- Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack some sleep.
- Make sure to play in room which is well lit.
- While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

## MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

**NOTE:** please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 3-months warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

**WARNING!** Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

## FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Warning:** Changes of modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

Reference: JL3000BK\_09 / JL3000BL\_09 / JL3000RD\_09

Designed and developed in Europe – Made in China, Shenzhen.

© Lexibook®

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

**Lexibook Limited**  
Unit 8-9, 4th Floor  
Kenning Industrial Building  
19 Wang Hoi Road  
Kowloon Bay, Kowloon  
Hong Kong

**Lexibook America Inc.**  
C/O Pramex International – Groupe BPCE  
1251 Avenue of the Americas, 3rd Floor  
New York, NY 10020  
USA

**USA (English)**

Please contact the following number/email address for service and technical support:

Toll free number: +1 866 654 7008

E-mail: [technicalsupportCA@support.lexibook.com](mailto:technicalsupportCA@support.lexibook.com)

Opening hours: 8:00 AM – 12:00 PM (Eastern Time)

**Canada (English):**

Do not return this product to the store which sold it.

Please call/contact the following number/email address for service and technical support.

Tel: +15873332812

E-mail: [technicalsupportCA@support.lexibook.com](mailto:technicalsupportCA@support.lexibook.com)

**Canada (Français):**

Ne retournez pas ce produit au magasin où vous l'avez acheté, veuillez appeler le service consommateur au numéro suivant :

Tel : +14378871489

E-mail : [supporttechniqueCA@support.lexibook.com](mailto:supporttechniqueCA@support.lexibook.com)

[www.lexibook.us](http://www.lexibook.us)


Follow us  
@LexibookCom



**Environmental Protection**

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



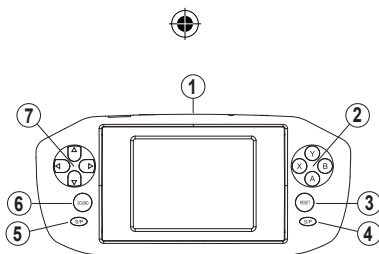

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cuando desembale el aparato, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:

1 x consola de juegos / 1 x manual de instrucciones

**¡ADVERTENCIA!** Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.


## INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

La consola de juegos funciona con 3 pilas de 1,5 V  $\text{---}$  de tipo AAA/LR03 (no incluidas). Pide ayuda a un adulto para encontrar e instalar las pilas correctas. Solo deben utilizarse en este producto las pilas especificadas.

1. Utilice un destornillador para abrir la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del aparato.
2. Instale las 3 pilas de tipo LR03/AAA observando la polaridad correcta indicada en el fondo del compartimento de las pilas y conforme se indica en el diagrama mostrado aquí a lado.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.



La consola de juegos puede también funcionar mediante:


- 1 x cable USB (no incluido)
- 1 x adaptador de corriente  (no incluido).

**Nota:** el cable USB y el adaptador no recargan la consola.

### Especificaciones del adaptador

Entrada : 100 V – 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0,1 A

Salida : 5 V  $\text{---}$  500 mA



### NOTAS:

- Si el sonido parece perder potencia o el juego no responde como es debido, vaya pensando en sustituir las pilas.
- Para que el producto funcione de manera óptima, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retírelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Coloque siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

**¡ADVERTENCIA!** Interferencias fuertes de señales de radio o descargas electrostáticas pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.

**Atención:** Desenchufe el adaptador si la unidad no se va a utilizar por un tiempo prolongado para evitar que se sobrecaliente. No toque el exterior de la unidad cuando esté siendo alimentado por el adaptador. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión. En caso de deterioro, no utilice el adaptador hasta que sea reparado. El juguete solo se puede usar con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. La consola debe desconectarse de la alimentación antes de limpiarla si se utilizan líquidos para su limpieza.

Esta consola no está recomendada para niños menores de 3 años. Un uso incorrecto del transformador puede causar descargas eléctricas.

**Advertencia a los padres:** los transformadores y adaptadores para juguetes no están destinados a ser utilizados como juguetes. Su uso debe realizarse bajo supervisión parental.

## DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS Y BOTONES

**NOTA:** Antes de encender por primera vez la consola de juegos, retire la película plástica adhesiva de protección de la pantalla LCD.

- 1. Botón de encendido/apagado (ON/OFF):** Desliza este botón para encender la consola de juegos. Seguidamente, la pantalla mostrará la lista de juegos. Utilice las flechas de desplazamiento direccional (Izquierda/ Derecha/Ascendente/Descendente) para recorrer la lista y seleccione el juego deseado pulsando el botón Inicio / Pausa.
- 2. Botones A/B/X/Y**
- 3. Botón de reinicio (RESET):** Pulse esta tecla para volver a la pantalla de selección de juegos.
- 4. Inicio / Pausa (S/P)**
- 5. Inicio / Pausa (S/P)**
- 6. Botón de configuración del volumen.** Hay 3 niveles de volumen disponibles: desactivado, medio y alto. Al encender la consola, el volumen estará ajustado a su nivel medio. Pulse este botón para alternar entre los diferentes niveles de volumen.
- 7. Teclas de desplazamiento direccional (Izquierda/ Derecha/Ascendente/Descendente)**

## AVISO RELACIONADO CON LA EPILEPSIA

Léase antes de utilizar cualquier videojuego, ya sea por usted o por sus hijos. Algunas personas son susceptibles de padecer ataques epilépticos o desmayos al contemplar ciertos tipos de luces parpadeantes o elementos encontrados frecuentemente en nuestro entorno cotidiano. Estas personas están expuestas a ataques epilépticos cuando contemplan ciertas imágenes de televisión o al jugar con ciertos videojuegos. Estos fenómenos pueden aparecer incluso si el individuo no tiene antecedentes médicos que puedan denotar la enfermedad o aunque nunca haya sufrido un ataque epiléptico con anterioridad. Si usted o algún miembro de su familia ya ha experimentado síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o desmayos) ante estímulos "luminosos", consulte a su médico antes de proceder a utilizar este aparato.

Aconsejamos a los padres que vigilen a sus hijos mientras que estos juegan con videojuegos. Si usted o alguno de sus hijos experimenta algunos de los siguientes síntomas: mareos, alteración de la visión, contracciones oculares o musculares, pérdida de conocimiento, desorientación, movimientos involuntarios o convulsiones, interrumpa inmediatamente el juego y consulte a su médico.

### Precauciones a tomar siempre que se esté usando un video juego

- Cuando esté usando un video juego que se conecta al aparato de TV, permanezca de pie o siéntese relativamente alejado de la pantalla de TV y tan lejos como el cable le permita.
- Use, de preferencia, video juegos que posean pantallas pequeñas. Evite jugar a video juegos si se encuentra cansado o ha dormido poco.
- Asegúrese de que juega en una habitación bien iluminada.
- Cuando juegue a video juegos tómese de 10 a 15 minutos de descanso por cada hora de juego.

## MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

**NOTA:** Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 3 meses. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropia sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

**¡ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.

### NOTA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias y
- (2) debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas interferencias que pueden afectar su funcionamiento normal.

#### NOTA:

Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo a la Parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia a recepción de radio ó televisión, la cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, el usuario es animado a corregir la interferencia por una de las siguientes medidas:

- Redirigir ó reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al cual el receptor es conectado.

**Advertencia:** Cambios de modificaciones a ésta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de cumplimiento pudiera eliminar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Referencia: JL3000BK\_09 / JL3000BL\_09 / JL3000RD\_09

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China, Shenzhen.

© Lexibook®

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

**Lexibook Limited**  
Unit 8-9, 4th Floor  
Kenning Industrial Building  
19 Wang Hoi Road  
Kowloon Bay, Kowloon  
Hong Kong

**Lexibook America Inc.**  
C/O Praxem International – Groupe BPCE  
1251 Avenue of the Americas, 3rd Floor  
New York, NY 10020  
USA

#### USA (English)

Please contact the following number/email address for service and technical support:

Toll free number: +1 866 654 7008

E-mail: technicalsupportCA@support.lexibook.com

Opening hours: 8:00 AM – 12:00 PM (Eastern Time)

#### Canada (English):

Do not return this product to the store which sold it. Please call/contact the following number/email address for service and technical support.

Tel: +15873332812

E-mail: technicalsupportCA@support.lexibook.com

#### Canada (Français):

Ne retournez pas ce produit au magasin où vous l'avez acheté, veuillez appeler le service consommateur au numéro suivant :

Tel : +14378871489

E-mail : supporttechniqueCA@support.lexibook.com

www.lexibook.us


Síguenos  
@LexibookCom



#### Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).



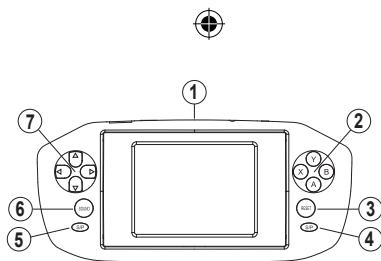

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

Une console de jeu / Un mode d'emploi


**ATTENTION** : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.


## INFORMATIONS SUR LES PILES

Votre console de jeu fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 de 1,5 V  $\text{---}$  (non fournies). Demandez à un adulte de l'aider pour trouver et installer les piles correctes. N'utilisez que les piles spécifiées pour ce produit.

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrez la porte du compartiment des piles situé au dos de l'appareil.
2. Installez les 3 piles alcalines AAA/LR03 en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles et selon le schéma ci-contre.
3. Refermez le compartiment des piles et resserrer la vis.

La console de jeu peut fonctionner également avec :

- 1 x câble mini USB (non fourni).
- 1 x adaptateur  (non fourni).

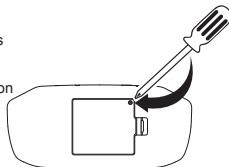


**Note**: Le câble USB et l'adaptateur ne rechargent pas la console.

### Spécifications de l'adaptateur :

Entrée : 100 V – 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0,1 A

Sortie : 5 V  $\text{---}$  500 mA



### NOTES :

- Si le son faiblit ou si le jeu ne répond plus correctement aux commandes, pensez à changer les piles.
- Afin d'assurer un fonctionnement optimal, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirez les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne chargez les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

**ATTENTION** : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

**Attention** : Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné à des enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.



**Conseil aux parents:** Le transformateur et l'adaptateur ne sont pas destinés à être utilisés comme des jouets. Ils doivent être utilisés sous la surveillance des parents.

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

**NOTE :** Avant de démarrer, enlever la pellicule antistatique de l'écran LCD.

- Bouton Marche / Arrêt (ON/OFF) :** Faire glisser ce bouton vers la droite pour allumer la console. La liste des jeux s'affiche alors à l'écran. Parcourir la liste à l'aide des touches directionnelles (Gauche/ Droite/Haut/Bas), puis sélectionner le jeu souhaité à l'aide du bouton Jouer / Pause.
- Boutons A/B/X/Y**
- Bouton RESET :** Appuyer brièvement sur ce bouton pour revenir à la liste des jeux.
- Jouer / Pause (S/P)**
- Jouer / Pause (S/P)**
- Bouton Volume (SOUND) :** Il y a 3 niveaux de volume disponibles : silencieux (pas de son), moyen et fort. Au démarrage de la console, le volume est au niveau moyen. Appuyer une fois sur cette touche pour passer d'un niveau à l'autre.
- Touches directionnelles (Gauche/Droite/Haut/Bas)**

## AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

A lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant.

**I. - Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo.** Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

**II. - Avertissement sur l'épilepsie.** Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

## ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

**NOTE :** veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de trois mois . Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempesive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure.

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

**ATTENTION!** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

## Notice FCC

Ce produit est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut causer d'interférences électromagnétiques dangereuses et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

**NOTE :**

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites d'un appareil digital de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie à ce que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à corriger les interférences en suivant l'une ou plusieurs de ces mesures :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Eloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/TV pour de l'aide.

**Avertissement:** Les changements et modifications effectués sur cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable des normes peuvent annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.

Référence : JL3000BK\_09 / JL3000BL\_09 / JL3000RD\_09

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine, Shenzhen.

© Lexibook®

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

**Lexibook Limited**  
Unit 8-9, 4th Floor  
Kenning Industrial Building  
19 Wang Hol Road  
Kowloon Bay, Kowloon  
Hong Kong

**Lexibook America Inc.**  
C/O Pramex International – Groupe BPCE  
1251 Avenue of the Americas, 3rd Floor  
New York, NY 10020  
USA

**USA (English)**

Please contact the following number/email address for service and technical support:

Toll free number: +1 866 654 7008

E-mail: technicalsupportCA@support.lexibook.com

Opening hours: 8:00 AM – 12:00 PM (Eastern Time)

**Canada (English):**

Do not return this product to the store which sold it. Please call/contact the following number/email address for service and technical support.

Tel: +15873332812

E-mail: technicalsupportCA@support.lexibook.com

**Canada (Français):**

Ne retournez pas ce produit au magasin où vous l'avez acheté, veuillez appeler le service consommateur au numéro suivant :

Tel : +14378871489

E-mail : supporttechniqueCA@support.lexibook.com

www.lexibook.us



**Informations sur la protection de l'environnement**

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménage des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collectes (si existants).



JL3000BK\_BL\_RD\_09IM1408