BULOVA

OPERATING INSTRUCTIONS

Features

(1) DUAL usage either **Multi bedside alarm clock** with 3 separate alarms or as a **Digital wall clock** that offers Time / Day / Date and Temperature information (either °F or °C). This information rotates through a cycle allowing for large easy to see numbers from a distance or for the sight impaired as a bold bedside alarm.
(2) Perpetual calendar up to 2099.
(3) Countdown timer option up to 99 minutes 59 seconds.
(4) 12 or 24 hour (military / first Responder time display).
(5) 3 individual brightness level settings.
(6) Sound activated display option or continuous on option. Clap hands and the display comes on for 15 Seconds then goes dark again.
(7) Large digits for easy clear reading in 3 1/8" high.
(8) Remote control feature makes setting easy. Connects from as far as 20 feet away (6 meters).
(9) Battery backup (CR2032 included) retains settings in the event of a power outage.
(10) Wall clock hanging pin included.
(11) table top of bedside stand included.
(12) Power transformer can be used worldwide (depending on type of blades needed). Standard north American plug supplied.
(13) **NOTE:** If remote is misplaced all settings can be done with the rear case buttons as well.

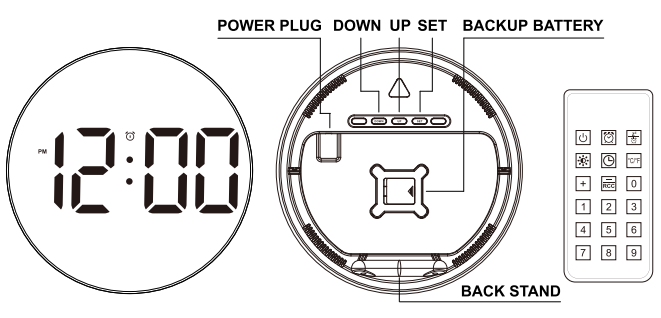

General Note: During the setting procedures for example setting up time or alarm time, if there is no valid operation within 15 seconds, the clock will automatically exit the setting mode. Previous time and date before the setting will be restored from memory.

I. To Start the Clock

1. Plug the power cord to the back of case. The other end which is standard USB insert into the transformer included in the package. The power supply to the clock is 5V / 1A. To ensure the clock functions perform properly, please always plug in the AC power supply to the clock.
2. There is a button cell battery CR2032 installed in the back of clock. Remove the battery cover and remove the insulator making sure that the engraving side (+) is up. Reassemble battery cover as indicated. The button cell battery is for backup purpose to retain settings in the event of AC power outage. It is strongly recommended to replace a fresh good quality CR2032 battery every year to prevent from losing the settings. While replacing batteries, keep the AC power supply connected. This will ensure the setup of the clock will not be lost from the memory.
3. For multi bedside alarm clock purpose, insert the bedside stand (included in package) to the back of clock.
4. A remote control is included in the package and requires one CR2025 battery (included). Remove the battery cover as indicated on the back of remote and remove the insulator making sure that the engraving side (+) is up. Reassemble battery cover as indicated.

II. To Set Time

1. In clock mode, press and hold the **SET** button on back of clock for 3 seconds to enter time setting mode.
2. Following digits will be flashing in sequence:
   12- or 24-hour format → Hour → Minute →Year → Month → Date → °C/°F.
3. Using **UP** and **DOWN** button to adjust to correct setting. Press and hold on **UP** or **DOWN** button will rapidly scan forward or backward.
4. Press the **SET** button to confirm your selection and go to next setting.
5. The setup is completed when there is no digit flashing on display. The clock automatically returns to normal clock mode.

III. To Select Display Mode

This clock has two display modes for selection. DP-1 time display; DP-2 Time / Date / Temperature alternating display.
Press the **SET** button to select DP-1 (time only) or DP-2 for the desired display. If there is no valid operation within 3 seconds, previous selected mode will be restored from memory.

IV. To Use Sound Control Display On / Off

Press and hold the **DOWN** button for 3 seconds to turn ON/OFF the sound control function.
When sound control function is on, the display shows on.Sd. The display will keep for 15 seconds and then turn off. Voice or a sharp clap or touching the product will activate the display again for a short time then go dark again until the next time the display is required.
When sound control function is off, the display shows --.Sd. The display will always be on.

V. To Adjust Display Brightness

Press the **UP** button to adjust the display brightness. Wait a few seconds and the level chosen will reflect on the display automatically.
There are 3 levels of display brightness: L1 – L2 – L3 (BRIGHT - MEDIUM - DIM). Defualt setting is L3 (DIM).
Note: The display will automatically dim during 7pm - 5:59am. If desired, the display brightness can be adjusted during these hours.

VI. To Set Alarm

This Clock has three alarms showing as A1 / A2 / A3 respectively on display. The setting procedures are same for all three options.

1. Use the rear case buttons, press the **DOWN** button once, the --.A1 will display. Press the **UP** button to turn ON the Alarm 1 , the display changes to on.A1 which means Alarm 1 is ON. The alarm indicator will be shown on the time display. In this setting alarm time will repeat every day from Monday to Sunday.
2. Under the alarm time display, press and hold the **SET** button, the alarm hour digits will flash. Use the **UP** and **DOWN** buttons to set the correct hour.
3. Note: If the clock is set for 12Hr, when it is PM time, the PM indicator will display.
4. Press the **SET** button once. The MINUTE digits will flash. Use the **UP** and **DOWN** buttons to set the correct minute.
5. Press the **SET** button once to save and exit.
6. To set Alarm 2 or Alarm 3, press the **DOWN** button twice, the --.A2 or --.A3 will display. Press the **UP** button to turn ON Alarm 2 or Alarm 3. The display changes to on.A2 or on.A3.
7. Follow the above Alarm 1 setting steps to setup Alarm 2 and Alarm 3.

VII. To Activate Alarm and Snooze Functions

The Alarm is OFF status, the display shows: --.A1 ; --.A2 ; --.A3.
The alarm is ON status, the display shows: on.A1; on.A2; on.A3.
Whenever Alarm 1, Alarm 2 or Alarm 3 is in the ON status, the alarm indicator will be shown on the time display. Be sure to press the **DOWN** button to check all alarms are ON if you need three separate 3 alarms.

1. To see the preset alarm time of 3 alarm settings, follow the "**To Set Alarm**" processes – Press **DOWN** button to enter alarm setting mode and then press and hold **SET** button. Preset alarm time will be shown.
2. Press the **DOWN** button once, when the --.A1 or on.A1 shows on the display, press the **UP** button to turn ON or OFF the Alarm 1 function.
3. Press the **DOWN** button twice, when the --.A2 or on.A2 shows on the display,press the **UP** button to turn ON or OFF the Alarm 2 function.
4. Press the **DOWN** button three times, when the --.A3 or on.A3 shows on the display, press the **UP** button to turn ON or OFF the Alarm 3 function.
5. When the alarm is beeping, press any button to enter snooze mode and the alarm will sound again in 5 minutes. This will repeat each time that any of the buttons are pressed. The indicator " " will flash to confim snooze function is activated.
6. To stop the alarm, press and hold any button for 3 seconds to turn off the alarm.

VIII. To Use The Countdown Function

1. Press and hold the **UP** button for 3 seconds, the clock will enter countdown mode. The display shows 00:00.
2. Press the **UP** button once to set the desired countdown minutes. Press the **DOWN** button to set the desired countdown seconds.
3. Press the **SET** buttton to start or stop the countdown.
4. To reset the countdown time, press and hold the **SET** button for 3 seconds, the display will show 00:00 again. Then follow step 2 to reset a new countdown time.
5. To stop the countdown fucntion during counting, press and hold the **SET** button for 3 seconds twice. This will stop the countdown function and return to the time display.
6. When the countdown comes to zero, the alarm will sound. Press any button to stop the alarm sound. The alarm sounds for one minute only and then the clock returns to countdown mode automatically.

To Use the Remote

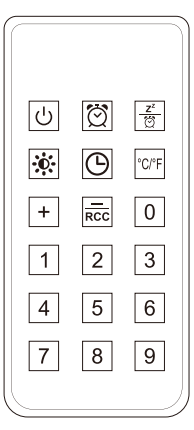

	Display On/ Off		Alarm button/ Alarm setting
	Alarm On/ Off/ Snooze function		Display brightness
	Calendar and time setting/ Clock display mode selection	°C/°F	°C / °F selection
+	Up/ Countdown function	RCC	Down
0 – 9	Digits keys for quick selection during setting, except countdown function		

General Note:

1. During the setting procedures for example setting up time or alarm time, if there is no valid operation within15 seconds, the clock will automatically exit the setting mode. Previous time and date before the setting will be restored from memory.
2. When use remote control to set the clock, make sure the remote control is facing the front of the clock.

I. To Set Time

1. Press the button to turn on the display.
2. In clock mode, press and hold the button for 3 seconds to enter time setting mode.
3. Following digits will be flashing in sequence: 12 or 24 hour format → Hour → Minute →Year → Month → Date → °C/°F.
4. Using + or RCC button to adjust to correct setting. Press and hold on + or RCC button will rapidly scan forward or backward.
5. Press the button to confirm your selection and go to next setting.
6. The setup is completed when there is no digit flashing on display. The clock automatically returns to normal clock mode.

II. To Select Display Mode

This clock has two display modes for selection. DP-1 Time Display; DP-2 Time / Date / Temperature alternating display.
Press the button to select desired display mode DP-1 or DP-2. Wait a few second and the desired display mode will show on display.

III. To Adjust Display Brightness

Press the button to adjust the display brightness. Wait a few seconds and the level chosen will reflect on the display automatically.
There are 3 levels of display brightness: L1 – L2 – L3 (BRIGHT - MEDIUM - DIM). Defualt setting is L3 (DIM).
Note: The display will automatically dim during 7pm - 5:59am. If desired, the display brightness can be adjusted during these hours.

IV. To Set Alarm

This Clock has three alarms showing as A1 / A2 / A3 respectively on display. The setting procedures are same for all three options.

1. Press the button once, the --.A1 will display. Press the button to turn ON the Alarm 1, the display changes to on.A1 which means Alarm 1 is ON. The alarm indicator will be shown on the time display. In this setting alarm time will repeat every day from Monday to Sunday.
2. Under the alarm time display, press and hold the button, the alarm hour digits will flash. Use the + or RCC buttons to set the correct hour.
3. Note: If the clock is set for 12Hr, when it is PM time, the PM indicator will display.
4. Press the button once. The MINUTE digits will flash. Use the + or RCC buttons to set the correct minute.
5. Press the button once to save and exit.
6. To set Alarm 2 or Alarm 3, press the button twice, the --.A2 or --.A3 will display. Press the button to turn ON Alarm 2 or Alarm 3. The display changes to on.A2 or on.A3.
7. Follow the above Alarm 1 setting steps to setup Alarm 2 and Alarm 3.

V. To Activate Alarm And Snooze Functions

The alarm is OFF status, the display shows: --.A1 ; --.A2 ; --.A3.
The alarm is ON status, the display shows: on.A1; on.A2; on.A3.
Whenever Alarm 1, Alarm 2 or Alarm 3 is in the ON status, the alarm indicator will be shown on the time display. Be sure to press the button to check all alarms are ON if you need three separate 3 alarms.

1. To see the preset alarm time of 3 alarm settings, follow the "**To Set Alarm**" processes – Press button to enter alarm setting mode and then press and hold button. Preset alarm time will be shown.
2. Press the button once, when the --.A1 or on.A1 shows on the display, press the button to turn ON or OFF the Alarm 1 function.
3. Press the button twice, when the --.A2 or on.A2 shows on the display,press the button to turn ON or OFF the Alarm 2 function.
4. Press the button three times, when the --.A3 or on.A3 shows on the display, press the button to turn ON or OFF the Alarm 3 function.
5. When the alarm is beeping, press button to enter snooze mode and the alarm will sound again in 5 minutes. The indicator will flash to confim snooze function is activated.
6. To stop the alarm, press any button except button to turn off the alarm. When the alarm is in snooze mode, press any button except button will also turn off the alarm.

VI. To Use The Countdown Function

1. Press and hold the + button for 3 seconds, the clock will enter countdown mode. The display shows 00:00 .
2. Press the + button once to set the desired countdown minutes. Press the RCC button to set the desired countdown seconds.
3. Press the button to start or stop the countdown.
4. To reset the countdown time, press and hold the button for 3 seconds, the display will show 00:00 again. Then follow step 2 to reset a new countdown time.
5. To stop the countdown fucntion during counting, press and hold the button for 3 seconds twice. This will stop the countdown function and return to the time display.
6. When the countdown comes to zero, the alarm will sound. Press any button to stop the alarm sound. The alarm sounds for one minute only and then the clock returns to countdown mode automatically.

VII. To Select Temperature Scale °F / °C

In time mode, press °C/°F button to select °F or °C temperature reading.

General Notes

1. Use a clean, dry, soft cloth to wipe away fingerprints. Do not use any solvents or abrasive cleaner / polish.
2. Do not tape anything to clock surfaces as the adhesive can degrade the finish.
3. If present, gently peel off protective film on top and/or front of clock.

BULOVA

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Características

(1) Uso DUAL, ya sea como reloj despertador de cabecera múltiple con 3 alarmas separadas o como reloj de pared digital que ofrece información de hora, día, fecha y temperatura (ya sea °F o °C). Esta información gira a través de un ciclo que permite que los números grandes sean fáciles de ver desde la distancia o para las personas con problemas de visión como una llamativa alarma junto a la cama.
(2) Calendario perpetuo hasta 2099.
(3) Opción de temporizador de cuenta regresiva de hasta 99 minutos 59 segundos.
(4) 12 o 24 horas (visualización de la hora militar/de primeros auxilios).
(5) 3 ajustes de nivel de brillo individuales.
(6) Opción de visualización activada por sonido o opción de encendido continuo. Aplauda y la pantalla se enciende durante 15 segundos y luego se apaga nuevamente.
(7) Dígitos grandes para una lectura fácil y clara en 3 1/8" de alto.
(8) La función de control remoto facilita la configuración. Se conecta desde una distancia de hasta 20 pies (6 metros).
(9) La batería de respaldo (CR2032 incluida) conserva la configuración en caso de un corte de energía.
(10) Incluye pasador para colgar el reloj de pared.
(11) Incluye tablero de mesita de noche.
(12) El transformador de potencia se puede utilizar en todo el mundo (dependiendo del tipo de palas necesarias). Se suministra enchufe estándar norteamericano.
(13) **NOTA**: Si se pierde el control remoto, todos los ajustes también se pueden realizar con los botones de la carcasa trasera.

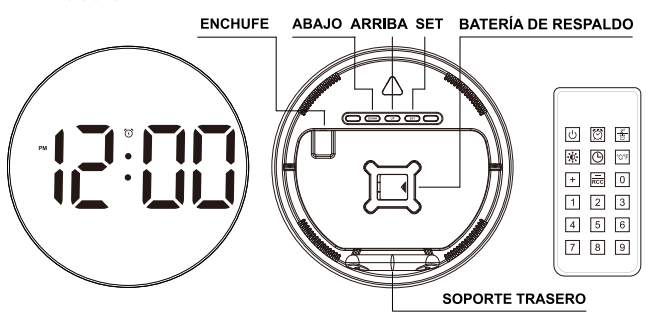

Nota general: Durante los procedimientos de configuración, por ejemplo, configurar la hora o la hora de la alarma, si no se realiza ninguna operación válida dentro de 15 segundos, el reloj saldrá automáticamente del modo de configuración. La hora y fecha anteriores a la configuración se restaurarán desde la memoria.

I. Para iniciar el reloj

1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del estuche. El otro extremo, que es un USB estándar, se inserta en el transformador incluido en el paquete. La alimentación del reloj es de 5V / 1A. Para garantizar que las funciones del reloj funcionen correctamente, conecte siempre la fuente de alimentación de CA al reloj.
2. Hay una pila de botón CR2032 instalada en la parte posterior del reloj. Retire la tapa de la batería y retire el aislante asegurándose de que el lado de grabado (+) quede hacia arriba. Vuelva a montar la tapa de la batería como se indica. La batería de tipo botón sirve como respaldo para conservar la configuración en caso de un corte de energía de CA. Se recomienda encarecidamente reemplazar una batería CR2032 nueva de buena calidad cada año para evitar perder la configuración. Mientras reemplaza las baterías, mantenga conectada la fuente de alimentación de CA. Esto asegurará que la configuración del reloj no se pierda de la memoria.
3. Para utilizar un reloj despertador con varias cabeceras, inserte la mesita de noche (incluida en el paquete) en la parte posterior del reloj.
4. Se incluye un control remoto en el paquete y requiere una batería CR2025 (incluida). Retire la tapa de la batería como se indica en la parte posterior del control remoto y retire el aislante asegurándose de que el lado grabado (+) esté hacia arriba. Vuelva a montar la tapa de la batería como se indica.

II. Para configurar la hora

1. En el modo de reloj, presione y mantenga presionado el botón **SET** en la parte posterior del reloj durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de hora.
2. Los siguientes dígitos parpadearán en secuencia: Formato de 12 o 24 horas → Hora → Minuto → Año → Mes → Fecha → °C/°F.
3. Utilice los botones **ARRIBA** y **ABAJO** para ajustar la configuración correcta. Mantenga presionado el botón **ARRIBA** o **ABAJO** para escanear rápidamente hacia adelante o hacia atrás.
4. Presione el botón **SET** para confirmar su selección y pasar a la siguiente configuración.
5. La configuración se completa cuando no hay ningún dígito parpadeando en la pantalla. El reloj vuelve automáticamente al modo de reloj normal.

III. Para seleccionar el modo de visualización

Este reloj tiene dos modos de visualización para seleccionar. Visualización de la hora DP-1; DP-2 Visualización alterna de hora / fecha / temperatura.
Presione el botón **SET** para seleccionar DP-1 (solo hora) o DP-2 para la visualización deseada. Si no se realiza ninguna operación válida en 3 segundos, el modo seleccionado anteriormente se restaurará desde la memoria.

IV. Para activar o desactivar la pantalla de control de sonido

Mantenga presionado el botón **ABAJO** durante 3 segundos para activar/desactivar la función de control de sonido.
Cuando la función de control de sonido está activada, la pantalla muestra on:Sd. La pantalla se mantendrá durante 15 segundos y luego se apagará. La voz, una palmada fuerte o tocar el producto activarán la pantalla nuevamente por un corto tiempo y luego se apagarán nuevamente hasta la próxima vez que se requiera la pantalla.
Cuando la función de control de sonido está desactivada, la pantalla muestra --:Sd. La pantalla siempre estará encendida.

V. Para ajustar el brillo de la pantalla

Presione el botón **ARRIBA** para ajustar el brillo de la pantalla. Espere unos segundos y el nivel elegido se reflejará en la pantalla automáticamente.
Hay 3 niveles de brillo de la pantalla: L1 – L2 – L3 (BRILLO - MEDIO - DIM). La configuración predeterminada es L3 (DIM).
Nota: La pantalla se atenuará automáticamente entre las 7:00 p. m. y las 5:59 a. m. Si lo desea, el brillo de la pantalla se puede ajustar durante estas horas.

VI. Para configurar la alarma

Este reloj tiene tres alarmas que se muestran como A1 / A2 / A3 respectivamente en la pantalla. Los procedimientos de configuración son los mismos para las tres opciones.

1. Utilice los botones de la caja trasera, presione el botón **ABAJO** una vez y se mostrará --:A1. Presione el botón **ARRIBA** para encender la alarma 1, la pantalla cambia a on:A1, lo que significa que la alarma 1 está encendida. El indicador de alarma se mostrará en la pantalla de hora. En esta configuración, la hora de la alarma se repetirá todos los días de lunes a domingo.
2. Debajo de la visualización de la hora de la alarma, presione y mantenga presionado el botón **SET**, los dígitos de la hora de la alarma parpadearán. Utilice los botones **ARRIBA** y **ABAJO** para configurar la hora correcta.
3. Nota: Si el reloj está configurado en 12 horas, cuando sea la hora de la tarde, se mostrará el indicador de la tarde.
4. Presione el botón **SET** una vez. Los dígitos de los MINUTOS parpadearán. Utilice los botones **ARRIBA** y **ABAJO** para configurar los minutos correctos.
5. Presione el botón **SET** una vez para guardar y salir.
6. Para configurar la alarma 2 o la alarma 3, presione el botón **ABAJO** dos veces y se mostrará --:A2 o --:A3. Presione el botón ARRIBA para encender la alarma 2 o la alarma 3. La pantalla cambia a on:A2 o on:A3.
7. Siga los pasos de configuración de la Alarma 1 anteriores para configurar la Alarma 2 y la Alarma 3.

VII. Para activar las funciones de alarma y repetición

La alarma está en estado APAGADO, la pantalla muestra: --:A1; --:A2; --:A3.
La alarma está en estado ON, la pantalla muestra: on:A1 ; on:A2; on:A3.
Siempre que la Alarma 1, Alarma 2 o Alarma 3 esté en estado ON, el indicador de alarma se mostrará en la pantalla de hora. Asegúrese de presionar el botón **ABAJO** para verificar que todas las alarmas estén ENCENDIDAS si necesita tres alarmas separadas.

1. Para ver la hora de alarma preestablecida de 3 configuraciones de alarma, siga los procesos "**Para configurar la alarma**": presione el botón **ABAJO** para ingresar al modo de configuración de alarma y luego presione y mantenga presionado el botón **SET**. Se mostrará la hora de alarma preestablecida.
2. Presione el botón **ABAJO** una vez, cuando --:A1 o on:A1 aparezca en la pantalla, presione el botón **ARRIBA** para encender o apagar la función Alarma 1.
3. Presione el botón **ABAJO** dos veces, cuando aparezca --:A2 o on:A2 en la pantalla, presione el botón **ARRIBA** para encender o apagar la función Alarma 2.
4. Presione el botón **ABAJO** tres veces, cuando aparezca --:A3 o on:A3 en la pantalla, presione el botón **ARRIBA** para encender o apagar la función Alarma 3.
5. Cuando la alarma suene, presione cualquier botón para ingresar al modo de repetición y la alarma volverá a sonar en 5 minutos. Esto se repetirá cada vez que se presione cualquiera de los botones. El indicador "" parpadeará para confirmar que la función de repetición está activada.
6. Para detener la alarma, mantenga presionado cualquier botón durante 3 segundos para apagar la alarma.

VIII. Para utilizar la función de cuenta atrás

1. Mantenga presionado el botón **ARRIBA** durante 3 segundos, el reloj entrará en modo de cuenta regresiva. La pantalla muestra 00:00.
2. Presione el botón **ARRIBA** una vez para configurar los minutos de cuenta regresiva deseados. Presione el botón **ABAJO** para configurar los segundos de cuenta regresiva deseados.
3. Presione el botón **SET** para iniciar o detener la cuenta regresiva.
4. Para restablecer el tiempo de cuenta regresiva, presione y mantenga presionado el botón **SET** durante 3 segundos, la pantalla mostrará 00:00 nuevamente. Luego siga el paso 2 para restablecer un nuevo tiempo de cuenta regresiva.
5. Para detener la función de cuenta regresiva durante el conteo, presione y mantenga presionado el botón **SET** durante 3 segundos dos veces. Esto detendrá la función de cuenta atrás y volverá a la visualización de la hora.
6. Cuando la cuenta atrás llegue a cero, sonará la alarma. Presione cualquier botón para detener el sonido de la alarma. La alarma suena solo durante un minuto y luego el reloj vuelve automáticamente al modo de cuenta regresiva.

Para usar el control remoto

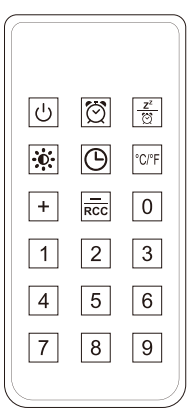

	Pantalla encendida / apagada		Botón de alarma / configuración de alarma
	Función de alarma encendida / apagada / repetición		Brillo de la pantalla
	Configuración de calendario y hora / selección del modo de visualizaci ón del reloj	°C/°F	Selección °C/ °F
+	Arriba / Función de cuenta atrás	RCC	Abajo
0 - 9	Teclas de dígitos para selección rápida durante la configuración, excepto función de cuenta atrás		

Nota general:

1. Durante los procedimientos de configuración, por ejemplo, configurar la hora o la hora de la alarma, si no se realiza ninguna operación válida dentro de 15 segundos, el reloj saldrá automáticamente del modo de configuración. La hora y fecha anteriores a la configuración se restaurarán desde la memoria.
2. Cuando utilice el control remoto para configurar el reloj, asegúrese de que el control remoto esté orientado hacia el frente del reloj.

I. Para configurar la hora

1. Presione el botón para encender la pantalla.
2. En el modo de reloj, presione y mantenga presionado el botón durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de hora.
3. Los siguientes dígitos parpadearán en secuencia: Formato de 12 o 24 horas → Hora → Minuto → Año → Mes → Fecha → °C/°F.
4. Usando el botón + o RCC para ajustar a la configuración correcta. Mantenga presionado el botón + o RCC para escanear rápidamente hacia adelante o hacia atrás
5. Presione el botón para confirmar su selección y pasar a la siguiente configuración.
6. La configuración se completa cuando no hay ningún dígito parpadeando en la pantalla. El reloj vuelve automáticamente al modo de reloj normal.

II. Para seleccionar el modo de visualización

Este reloj tiene dos modos de visualización para seleccionar. Visualización de la hora DP-1; DP-2 Visualización alterna de hora / fecha / temperatura.
Presione el botón para seleccionar el modo de visualización deseado DP-1 o DP-2. Espere unos segundos y el modo de visualización deseado aparecerá en la pantalla.

III. Para ajustar el brillo de la pantalla

Presione el botón para ajustar el brillo de la pantalla. Espere unos segundos y el nivel elegido se reflejará en la pantalla automáticamente.
Hay 3 niveles de brillo de la pantalla: L1 – L2 – L3 (BRILLO - MEDIO - DIM). La configuración predeterminada es L3 (DIM).
Nota: La pantalla se atenuará automáticamente entre las 7:00 p. m. y las 5:59 a. m. Si lo desea, el brillo de la pantalla se puede ajustar durante estas horas.

IV. Para configurar la alarma

Este reloj tiene tres alarmas que se muestran como A1 / A2 / A3 respectivamente en la pantalla. Los procedimientos de configuración son los mismos para las tres opciones.

1. Presione el botón una vez, se mostrará --:A1. Presione el botón para encender la alarma 1, la pantalla cambia a on:A1, lo que significa que la alarma 1 está encendida. El indicador de alarma se mostrará en la pantalla de hora. En esta configuración, la hora de la alarma se repetirá todos los días de lunes a domingo.
2. Debajo de la visualización de la hora de la alarma, presione y mantenga presionado el botón , los dígitos de la hora de la alarma parpadearán. Utilice los botones + o RCC para configurar la hora correcta.
3. Nota: Si el reloj está configurado en 12 horas, cuando sea la hora de la tarde, se mostrará el indicador de la tarde.
4. Presione el botón una vez. Los dígitos de los MINUTOS parpadearán. Utilice los botones + o RCC para configurar los minutos correctos.
5. Presione el botón una vez para guardar y salir.
6. Para configurar la alarma 2 o la alarma 3, presione el botón dos veces; se mostrará --:A2 o --:A3. Presione el botón para encender la alarma 2 o la alarma 3. La pantalla cambia a on:A2 o on:A3.
7. Siga los pasos de configuración de la Alarma 1 anteriores para configurar la Alarma 2 y la Alarma 3.

V. Para activar las funciones de alarma y repetición

La alarma está en estado APAGADO, la pantalla muestra: --:A1; --:A2; --:A3.
La alarma está en estado ON, la pantalla muestra: on:A1; on:A2; on:A3.
Siempre que la Alarma 1, Alarma 2 o Alarma 3 esté en estado ON, el indicador de alarma se mostrará en la pantalla de hora. Asegúrese de presionar el botón para verificar que todas las alarmas estén ENCENDIDAS si necesita tres alarmas separadas.

1. Para ver la hora de alarma preestablecida de 3 configuraciones de alarma, siga los procesos "**Para configurar la alarma**": presione el botón para ingresar al modo de configuración de alarma y luego presione y mantenga presionado el botón . Se mostrará la hora de alarma preestablecida.
2. Presione el botón una vez, cuando --:A1 o on:A1 aparezca en la pantalla, presione el botón para encender o apagar la función de alarma 1.
3. Presione el botón dos veces, cuando --:A2 o on:A2 aparezca en la pantalla, presione el botón para encender o apagar la función Alarma 2.
4. Presione el botón tres veces, cuando --:A3 o on:A3 aparezca en la pantalla, presione el botón para encender o apagar la función de alarma 3.
5. Cuando la alarma suene, presione el botón para ingresar al modo de repetición y la alarma volverá a sonar en 5 minutos. El indicador parpadeará para confirmar que la función de repetición está activada.
6. Para detener la alarma, presione cualquier botón excepto el botón para apagar la alarma. Cuando la alarma está en modo de repetición, presione cualquier botón excepto el botón para apagar la alarma.

VI. Para utilizar la función de cuenta atrás

1. Mantenga presionado el botón + durante 3 segundos, el reloj entrará en modo de cuenta regresiva. La pantalla muestra 00:00.
2. Presione el botón + una vez para configurar los minutos de cuenta regresiva deseados. Presione el botón RCC para configurar los segundos de cuenta regresiva deseados.
3. Presione el botón para iniciar o detener la cuenta regresiva.
4. Para restablecer el tiempo de cuenta regresiva, presione y mantenga presionado el botón durante 3 segundos, la pantalla mostrará 00:00 nuevamente. Luego siga el paso 2 para restablecer un nuevo tiempo de cuenta regresiva.
5. Para detener la función de cuenta regresiva durante el conteo, presione y mantenga presionado el botón durante 3 segundos dos veces. Esto detendrá la función de cuenta atrás y volverá a la visualización de la hora.
6. Cuando la cuenta atrás llegue a cero, sonará la alarma. Presione cualquier botón para detener el sonido de la alarma. La alarma suena solo durante un minuto y luego el reloj vuelve automáticamente al modo de cuenta regresiva.

VII. Para seleccionar la escala de temperatura °F / °C

En el modo de hora, presione el botón °C/°F para seleccionar la lectura de temperatura °F o °C.

Notas generales

1. Utilice un paño limpio, seco y suave para limpiar las huellas dactilares. No utilice disolventes ni limpiadores / pulidores abrasivos.
2. No pegue nada con cinta adhesiva a las superficies del reloj, ya que el adhesivo puede degradar el acabado.
3. Si está presente, retire con cuidado la película protectora de la parte superior o frontal del reloj.

BULOVA

MODE D'EMPLOI

Caractéristiques

(1) DOUBLE utilisation, soit un **réveil multi-chevet** avec 3 alarmes séparées, soit une **horloge murale numérique** offrant des informations sur l'heure / le jour / la date et la température (°F ou °C). Ces informations tournent selon un cycle permettant d'afficher de grands chiffres faciles à voir à distance ou pour les malvoyants comme alarme de chevet audacieuse.
(2) Calendrier perpétuel jusqu'à 2099.
(3) Option de compte à rebours jusqu'à 99 minutes 59 secondes.
(4) 12 ou 24 heures (affichage de l'heure militaire / premier répondant).
(5) 3 réglages individuels du niveau de luminosité.
(6) Option d'affichage activé par le son ou option d'activation continue. Tapez dans vos mains et l'écran s'allume pendant 15 secondes, puis s'assombrit à nouveau.
(7) Grands chiffres pour une lecture claire et facile en 3 1/8" de haut.
(8) La fonction de télécommande facilite le réglage. Se connecte jusqu'à 20 pieds (6 mètres).
(9) La batterie de secours (CR2032 incluse) conserve les paramètres en cas de panne de courant.
(10) Épingle de suspension d'horloge murale incluse.
(11) dessus de table de chevet inclus.
(12) Le transformateur de puissance peut être utilisé dans le monde entier (en fonction du type de pales nécessaire). Prise standard nord-américaine fournie.
(13) **REMARQUE**: Si la télécommande est égarée, tous les réglages peuvent également être effectués avec les boutons du boîtier arrière.

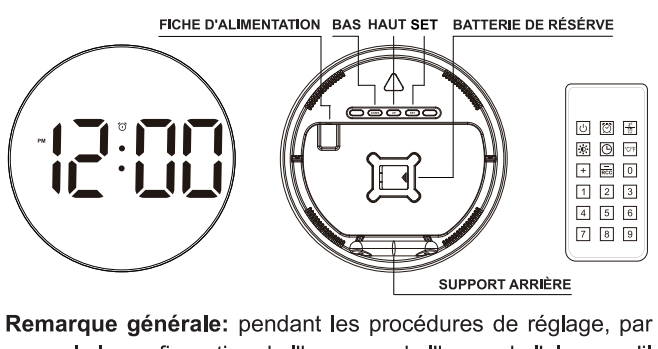

Remarque générale: pendant les procédures de réglage, par exemple la configuration de l'heure ou de l'heure de l'alarme, s'il n'y a aucune opération valide dans les 15 secondes, l'horloge quittera automatiquement le mode de réglage. L'heure et la date précédentes avant le réglage seront restaurées à partir de la mémoire.

I. Pour démarrer l'horloge

1. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du boîtier. L'autre extrémité, qui est un connecteur USB standard, est insérée dans le transformateur inclus dans l'emballage. L'alimentation de l'horloge est de 5V / 1A. Pour garantir le bon fonctionnement des fonctions de l'horloge, veuillez toujours brancher l'alimentation secteur à l'horloge.
2. Une pile bouton CR2032 est installée à l'arrière de l'horloge. Retirez le couvercle de la batterie et retirez l'isolant en vous assurant que le côté gravure (+) est vers le haut. Remontez le couvercle de la batterie comme indiqué. La pile bouton est destinée à des fins de secours afin de conserver les paramètres en cas de panne de courant CA. Il est fortement recommandé de remplacer chaque année une pile CR2032 neuve et de bonne qualité pour éviter de perdre les paramètres. Lors du remplacement des piles, gardez l'alimentation secteur connectée. Cela garantira que la configuration de l'horloge ne sera pas perdue de la mémoire.
3. Pour un réveil multi-chevet, insérez le support de chevet (inclus dans l'emballage) à l'arrière de l'horloge.
4. Une télécommande est incluse dans l'emballage et nécessite une pile CR2025 (incluse). Retirez le couvercle des piles comme indiqué au dos de la télécommande et retirez l'isolant en vous assurant que le côté gravé (+) est vers le haut. Remontez le couvercle de la batterie comme indiqué.

II. Pour régler l'heure

1. En mode horloge, maintenez enfoncé le bouton **SET** situé à l'arrière de l'horloge pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure.
2. Les chiffres suivants clignoteront en séquence :
   Format 12 ou 24 heures → Heure → Minute → Année → Mois → Date → °C/°F.
3. Utilisez les boutons **HAUT** et **BAS** pour ajuster le réglage correct. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **HAUT** ou **BAS** pour effectuer un balayage rapide vers l'avant ou vers l'arrière.
4. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer votre sélection et passer au paramètre suivant.
5. La configuration est terminée lorsqu'aucun chiffre ne clignote sur l'écran. L'horloge revient automatiquement au mode horloge normal.

III. Pour sélectionner le mode d'affichage

Cette horloge dispose de deux modes d'affichage pour la sélection. Affichage de l'heure DP-1 ; DP-2 Affichage alterné Heure / Date / Température.
Appuyez sur le bouton **SET** pour sélectionner DP-1 (heure uniquement) ou DP-2 pour l'affichage souhaité. S'il n'y a aucune opération valide dans les 3 secondes, le mode sélectionné précédemment sera restauré de la mémoire.

IV. Pour utiliser l'affichage du contrôle du son activé/désactivé

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **BAS** pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction de contrôle du son. Lorsque la fonction de contrôle du son est activée, l'écran affiche on Sd. L'affichage restera actif pendant 15 secondes, puis s'éteindra. Une voix, un coup sec ou un contact avec le produit activera à nouveau l'écran pendant une courte période, puis s'assombrira à nouveau jusqu'à la prochaine fois que l'affichage sera requis.
Lorsque la fonction de contrôle du son est désactivée, l'écran affiche --Sd. L'écran sera toujours allumé.

V. Pour régler la luminosité de l'écran

Appuyez sur le bouton **HAUT** pour régler la luminosité de l'écran. Attendez quelques secondes et le niveau choisi s'affichera automatiquement sur l'écran.
Il existe 3 niveaux de luminosité de l'écran : L1 – L2 – L3 (BRIGHT - MEDIUM - DIM). Le réglage par défaut est L3 (DIM).
Remarque: L'affichage s'assombrira automatiquement entre 19 heures et 5 h 59. Si vous le souhaitez, la luminosité de l'écran peut être ajustée pendant ces heures.

VI. Pour régler l'alarme

Cette horloge dispose de trois alarmes affichant respectivement A1 / A2 / A3. Les procédures de réglage sont les mêmes pour les trois options.

1. Utilisez les boutons du boîtier arrière, appuyez une fois sur le bouton **BAS**, le --A1 s'affichera. Appuyez sur le bouton **HAUT** pour allumer l'alarme 1, l'affichage passe à on A1, ce qui signifie que l'alarme 1 est activée. L'indicateur d'alarme s'affichera sur l'affichage de l'heure. Dans ce réglage, l'heure de l'alarme se répétera tous les jours du lundi au dimanche.
2. Sous l'affichage de l'heure de l'alarme, appuyez et maintenez le bouton **SET**, les chiffres de l'heure de l'alarme clignoteront. Utilisez les boutons **HAUT** et **BAS** pour régler l'heure correcte.
3. Remarque: Si l'horloge est réglée sur 12 heures, lorsqu'il est l'heure de l'après-midi, l'indicateur PM s'affichera.
4. Appuyez une fois sur le bouton **SET**. Les chiffres des MINUTES clignoteront. Utilisez les boutons **HAUT** et **BAS** pour régler les minutes correctes.
5. Appuyez une fois sur le bouton SET pour enregistrer et quitter.
6. Pour régler l'alarme 2 ou l'alarme 3, appuyez deux fois sur le bouton **BAS**, le --A2 ou --A3 s'affichera. Appuyez sur le bouton **HAUT** pour activer l'alarme 2 ou l'alarme 3. L'affichage passe à on A2 ou on A3.
7. Suivez les étapes de réglage de l'alarme 1 ci-dessus pour configurer l'alarme 2 et l'alarme 3.

VII. Pour activer les fonctions d'alarme et de répétition

L'alarme est à l'état OFF, l'écran affiche: --A1; --A2; --A3.
L'alarme est à l'état ON, l'écran affiche: on A1; on A2; on A3.
Chaque fois que l'alarme 1, l'alarme 2 ou l'alarme 3 est à l'état ON, l'indicateur d'alarme s'affichera sur l'affichage de l'heure. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton **BAS** pour vérifier que toutes les alarmes sont « ON » si vous avez besoin de trois alarmes distinctes.

1. Pour voir l'heure d'alarme prédéfinie de 3 paramètres d'alarme, suivez les processus « **Pour régler l'alarme** » – Appuyez sur le bouton **BAS** pour accéder au mode de réglage de l'alarme, puis appuyez et maintenez le bouton SET. L'heure d'alarme prédéfinie sera affichée.
2. Appuyez une fois sur le bouton **BAS**, lorsque --A1 ou on A1 apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton **HAUT** pour activer ou désactiver la fonction Alarme 1.
3. Appuyez deux fois sur le bouton **BAS**, lorsque --A2 ou on A2 apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton **HAUT** pour activer ou désactiver la fonction Alarme 2.
4. Appuyez trois fois sur le bouton **BAS**, lorsque --A3 ou on A3 apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton **HAUT** pour activer ou désactiver la fonction Alarme 3.
5. Lorsque l'alarme émet un bip, appuyez sur n'importe quel bouton pour passer en mode snooze et l'alarme retentira à nouveau dans 5 minutes. Cela se répétera chaque fois que l'un des boutons sera enfoncé. L'indicateur « » clignotera pour confirmer que la fonction snooze est activée.
6. Pour arrêter l'alarme, appuyez et maintenez n'importe quel bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'alarme.

VIII. Pour utiliser la fonction compte à rebours

1. Appuyez et maintenez le bouton **HAUT** pendant 3 secondes, l'horloge entrera en mode compte à rebours. L'écran affiche 00:00.
2. Appuyez une fois sur le bouton **HAUT** pour régler les minutes du compte à rebours souhaité. Appuyez sur le bouton **BAS** pour régler les secondes du compte à rebours souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour démarrer ou arrêter le compte à rebours.
4. Pour réinitialiser le compte à rebours, appuyez et maintenez le bouton **SET** pendant 3 secondes, l'écran affichera à nouveau 00:00. Suivez ensuite l'étape 2 pour réinitialiser un nouveau compte à rebours.
5. Pour arrêter la fonction de compte à rebours pendant le comptage, appuyez deux fois sur le bouton **SET** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Cela arrêtera la fonction de compte à rebours et reviendra à l'affichage de l'heure.
6. Lorsque le compte à rebours arrive à zéro, l'alarme retentit. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le son de l'alarme. L'alarme retentit pendant une minute seulement, puis l'horloge revient automatiquement en mode compte à rebours.

Pour utiliser la télécommande

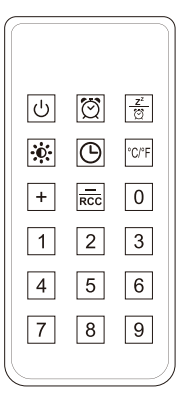

	Affichage activé / désactivé		Bouton d'alarme / réglage de l'alarme
	Fonction alarme marche / arrêt / snooze		Luminosité de l'écran
	Réglage du calendrier et de l'heure / Sélection du mode d'affichage de l'horloge	°C/°F	Sélection °C / °F
+	Haut / Fonction compte à rebours	RCC	Bas
0 – 9	Touches numériques pour une sélection rapide lors du réglage, sauf fonction compte à rebours		

Note générale:

1. Pendant les procédures de réglage, par exemple la configuration de l'heure ou de l'heure de l'alarme, s'il n'y a aucune opération valide dans les 15 secondes, l'horloge quittera automatiquement le mode de réglage. L'heure et la date précédentes avant le réglage seront restaurées à partir de la mémoire.
2. Lorsque vous utilisez la télécommande pour régler l'horloge, assurez-vous que la télécommande est face à l'avant de l'horloge.

I. Pour régler l'heure

1. Appuyez sur le bouton pour allumer l'écran.
2. En mode horloge, maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure.
3. Les chiffres suivants clignoteront dans l'ordre: format 12 ou 24 heures → Heure → Minute → Année → Mois → Date → °C/°F.
4. Utiliser le bouton + ou RCC pour ajuster le réglage correct. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton + ou RCC pour effectuer un balayage rapide vers l'avant ou vers l'arrière.
5. Appuyez sur le bouton pour confirmer votre sélection et passer au paramètre suivant.
6. La configuration est terminée lorsqu'aucun chiffre ne clignote sur l'écran. L'horloge revient automatiquement au mode horloge normal.

II. Pour sélectionner le mode d'affichage

Cette horloge dispose de deux modes d'affichage pour la sélection. Affichage de l'heure DP-1; DP-2 Affichage alterné Heure / Date / Température.
Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode d'affichage souhaité DP-1 ou DP-2. Attendez quelques secondes et le mode d'affichage souhaité s'affichera à l'écran.

III. Pour régler la luminosité de l'écran

Appuyez sur le bouton pour régler la luminosité de l'écran. Attendez quelques secondes et le niveau choisi s'affichera automatiquement sur l'écran.
Il existe 3 niveaux de luminosité de l'écran : L1 – L2 – L3 (BRIGHT - MEDIUM - DIM). Le réglage par défaut est L3 (DIM).
Remarque: L'affichage s'assombrira automatiquement entre 19 heures et 5 h 59. Si vous le souhaitez, la luminosité de l'écran peut être ajustée pendant ces heures.

IV. Pour régler l'alarme

Cette horloge dispose de trois alarmes affichant respectivement A1 / A2 / A3. Les procédures de réglage sont les mêmes pour les trois options.

1. Appuyez une fois sur le bouton , le --A1 s'affichera. Appuyez sur le bouton pour allumer l'alarme 1, l'affichage passe à on A1, ce qui signifie que l'alarme 1 est activée. L'indicateur d'alarme s'affichera sur l'affichage de l'heure. Dans ce réglage, l'heure de l'alarme se répétera tous les jours du lundi au dimanche.
2. Sous l'affichage de l'heure de l'alarme, appuyez et maintenez enfoncé le bouton , les chiffres de l'heure de l'alarme clignoteront. Utilisez les boutons + ou RCC pour régler l'heure correcte.
3. Remarque : Si l'horloge est réglée sur 12 heures, lorsqu'il est l'heure de l'après-midi, l'indicateur PM s'affichera.
4. Appuyez une fois sur le bouton . Les chiffres des MINUTES clignoteront. Utilisez les boutons + ou RCC pour régler les minutes correctes.
5. Appuyez une fois sur le bouton pour enregistrer et quitter.
6. Pour régler l'alarme 2 ou l'alarme 3, appuyez deux fois sur le bouton , le --A2 ou le --A3 s'afficheront. Appuyez sur le bouton pour activer l'alarme 2 ou l'alarme 3. L'affichage passe à on A2 ou on A3.
7. Suivez les étapes de réglage de l'alarme 1 ci-dessus pour configurer l'alarme 2 et l'alarme 3.

V. Pour activer les fonctions d'alarme et de répétition

L'alarme est à l'état OFF, l'écran affiche: --A1; --A2; --A3.
L'alarme est à l'état ON, l'écran affiche: on A1; on A2; on A3.
Chaque fois que l'alarme 1, l'alarme 2 ou l'alarme 3 est à l'état ON, l'indicateur d'alarme s'affichera sur l'affichage de l'heure. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton pour vérifier que toutes les alarmes sont activées si vous avez besoin de trois alarmes distinctes.

1. Pour voir l'heure d'alarme prédéfinie de 3 paramètres d'alarme, suivez les processus « **Pour régler l'alarme** » – Appuyez sur le bouton pour accéder au mode de réglage de l'alarme, puis appuyez et maintenez le bouton . L'heure d'alarme prédéfinie sera affichée.
2. Appuyez une fois sur le bouton , lorsque --A1 ou on A1 apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction Alarme 1.
3. Appuyez deux fois sur le bouton , lorsque --A2 ou on A2 apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction Alarme 2.
4. Appuyez trois fois sur le bouton , lorsque --A3 ou on A3 apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction Alarme 3.
5. Lorsque l'alarme émet un bip, appuyez sur le bouton pour passer en mode snooze et l'alarme retentira à nouveau dans 5 minutes. L'indicateur clignotera pour confirmer que la fonction snooze est activée.
6. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton pour éteindre l'alarme. Lorsque l'alarme est en mode snooze, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton pour désactiver également l'alarme.

VI. Pour utiliser la fonction compte à rebours

1. Appuyez et maintenez le bouton + pendant 3 secondes, l'horloge entrera en mode compte à rebours. L'écran affiche 00:00.
2. Appuyez une fois sur le bouton + pour régler les minutes du compte à rebours souhaité. Appuyez sur le bouton RCC pour régler les secondes du compte à rebours souhaité.
3. Appuyez sur le bouton pour démarrer ou arrêter le compte à rebours.
4. Pour réinitialiser le compte à rebours, appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes, l'écran affichera à nouveau 00:00. Suivez ensuite l'étape 2 pour réinitialiser un nouveau compte à rebours.
5. Pour arrêter la fonction compte à rebours pendant le comptage, appuyez deux fois sur le bouton pendant 3 secondes. Cela arrêtera la fonction de compte à rebours et reviendra à l'affichage de l'heure.
6. Lorsque le compte à rebours arrive à zéro, l'alarme retentit. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le son de l'alarme. L'alarme retentit pendant une minute seulement, puis l'horloge revient automatiquement en mode compte à rebours.

VII. Pour sélectionner l'échelle de température °F / °C

En mode heure, appuyez sur le bouton °C/°F pour sélectionner la lecture de la température °F ou °C.

Notes générales

1. Utilisez un chiffon propre, sec et doux pour essuyer les traces de doigts. N'utilisez pas de solvants ni de nettoyants / polissages abrasifs.
2. Ne collez rien sur les surfaces de l'horloge car l'adhésif peut dégrader la finition.
3. Le cas échéant, décollez délicatement le film protecteur sur le dessus et / ou le devant de l'horloge.